

KUADRATO®

Sistema de secado endotérmico

Drying endothermic system

**now
on
wheels**



*AE150+AE151



*OPCIONAL: AE151

KUADRATO®
SPOT REPAIR SYSTEM

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>Unico sistema de secado "endotérmico" portátil</p> | <p>• <i>The unique endothermic and portable drying system</i></p> | <p>• L' unico sistema di asciugatura a endotermico e portatile</p> | <p>• <i>Le seul système de séchage endothermique et mobile</i></p> | <p>• Einzigartiges und tragbares "endothermisches" Trocknungssystem</p> |
| <p>• La onda "endotérmica" realiza un secado más homogéneo y menos agresivo que el tradicional IR</p> | <p>• <i>The endothermic wave makes possible an homogeneous dry and it's less aggressive than the traditional IR</i></p> | <p>• L' onda endotermica realizza un' asciugatura più omogenea e meno aggressiva del tradizionale IR</p> | <p>• <i>L'onde endothermique réalise un séchage plus homogène et moins agressif que le traditionnel IR</i></p> | <p>• Das Trocknen mit einer "endothermische" Welle ist homogen und weniger aggressiv als das traditionelle IR</p> |
| <p>• Superficie grande de 1m² y bajo consumo</p> | <p>• <i>Large surface of 1m² and energy-saving</i></p> | <p>• Grande superficie di 1m² e basso consumo energetico</p> | <p>• <i>Grand surface de 1m² et de basses consommations énergétiques</i></p> | <p>• Grosse Oberfläche von 1m² und geringer Verbrauch</p> |

KUADRATO® AE150

BASIC SET

Ref.	Description
AE150	Panel Endotérmico

OPTIONAL ACCESSORIES


Ref.	Description
AE151	Panel Veleta adicional
AE152	Lector láser de temperatura

POSICIONAMIENTO DEL PANEL

Se aconseja posicionar el panel entre un mínimo de 10 cm hasta un máximo de 20 cm de distancia desde la superficie para irradiar.

PANNEL POSITION

It is advisable to position the panel between a minimum of 10 cm to a maximum of 15 cm away from the surface to be irradiated.

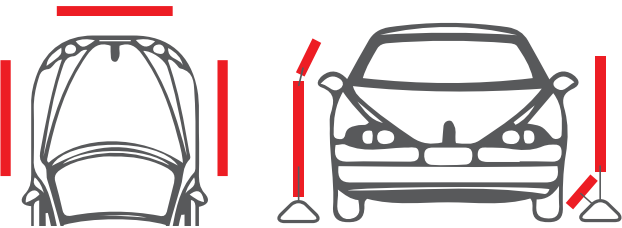

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE	230 V monofásico
SEGURIDAD	Doble aislamiento
POTENCIA	1400W (+350W con AE151)
CONSUMO	5.8 A
DIMENSIONES	120 x 98 cm (160 x 98 cm con AE151)
PESO	12 Kg (+4 Kg con AE151)

TECHNICAL DATA

VOLTAGE	230 V single fase
SAFETY	Double insulation
POWER	1400W (+350W with AE151)
AMPS	5.8 A
SIZES	120 x 98 cm (160 x 98 cm with AE151)
WEIGHT	12 Kg (+4 Kg con AE151)



INSTRUCCIONES

El tiempo de secado se puede ajustar entre 0 y 99 min.

- Conectar el enchufe del timer al enchufe de corriente 230V. El timer se activará iluminando el display.
- Encender el interruptor principal en el lado izquierdo del timer para activar el panel grande.
- Si quisieran utilizar también el panel opcional “Veleta”, encender siempre en el lado izquierdo el interruptor secundario.
- Girar la rueda central en sentido horario para ajustar el tiempo de trabajo. El display visualizará de manera progresiva el tiempo en cifras (minutos).
- Pulse el mando central para encender el timer. El display visualizará la cuenta atrás.
- Una vez terminado el tiempo preestablecido, el timer emitirá una señal acústica que anunciará el final del trabajo.

INSTRUCTIONS

The drying time can be set from 0 to 99 min.

- Plug the timer into the outlet 230V, the timer will activate and illuminate the display.
- Turn on the main switch on the left side of the timer to activate the large panel.
- If you wish to also use the optional panel “veil”, always turn on the secondary switch on the left side.
- Turn the center knob clockwise to set the time of processing. The display will show the time in progressively digits (minutes).
- Press the center knob to start the timer. The display will show the countdown.
- Reached the preset time, the timer will issue an acustic signal announcing the end of the work.